
Royal Well Slim ≣ kweken*

Chili Pepper

120 L x 138 W x 35/43 H cm - RW2277

Nr.		
141.	Х	Nr.
1	2	4
2	1	5
3	2	6

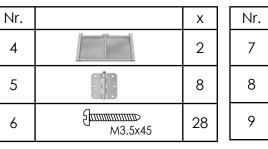

Nr.		Х
7	M3.5x20	40
8	Annunun M3.5x15	12
9		2

- Monteer de zijpa nelen aan de fron ten, elke kant met 6 schroeven
- Fixez les panneaux latéraux sur les fronts, de chaque côté avec six vis
- Attach the side panels on the fronts, each side with six screws
- Bringen Sie die Seitenteile an den Fronten, jede Seite mit 6 Schrauben

(1)

- Monteer de ramen aan de nokbalk met behulp van de scharnieren
- Montez les fenêtres à la poutre faîtière en utilisant des charnières
- Mount the windows to the ridge beam using hinges
- Montieren Sie die Fen ster in den Firstbalken mit Scharnieren
 3
 - Monteer de verbindingsbalk in de nok
 - Monter la traverse dans les chevrons
 - Mount the cross beam in the rafters
 - Montieren Sie den Querbalken in den Dach sparren

ONDERHOUDSADVIES & TIPS

- 1. Plaats de broeikas op 4 stelstenen, onder iedere hoek één. Gebruik hiervoor by klinkers of oude tegels.
- Behandel de delen die in aanraking komen met aarde met een beits voor tuinhout. Herhaal deze behandeling jaarlijks.
 Bij barde wind dient het raam verwaard te worden of

1)

3. Bij harde wind dient het raam verzwaard te worden of bevestigd te worden aan het frame.



Montagehandleiding / Instructions de montage / Montageanleitung / Manual





- Monteer de metalen ketting aan het raam en frame, zodat het raam in de stand 'open' blijft staan.
 - Monter la chaîne métallique pour châssis de fenêtre de sorte que la fenêtre reste ouverte dans l'état.
 - Mount the metal chain to the window frame so that the window remains open in the state.
 - Montieren Sie die Metall-Kette an den Fensterrahmen, so dass das Fenster bleibt im Zustand offen.



- (5) Houten raamuitzetter met 3 standen
 - Fenêtre en bois extension dans 3 positions
 - Wooden window expander in 3 positions
 - Hölzerne Fenster Expander in 3 Positionen



www.royalwellkassen.nl